

Instruktion för montage och användning av sufflett till CHAT



Inledning

Denna bruksanvisning ger viktig information kring monteraget och användning av suffletten på van Raams riksja-cykel CHAT. Vi ber Er att läsa denna bruksanvisningen noga innan Ni tar suffletten i bruk.



LÄS NOGA

Följ alltid instruktionerna såsom beskrivna i denna bruksanvisning.

I denna bruksanvisning är följande moment beskrivna:

- Att montera suffletten
- Att späanna suffletten
- Att vika ihop suffletten

Kontaktinformation tillverkare

Van Raam
Guldenweg 23
7051 HT Varsseveld
Nederländerna

Tel. : +31 (0)315 257370
E-mail : info@vanraam.com
Internet : www.vanraam.com

Konformitet

Van Raam förklarar som tillverkare att Chat-cykeln, som beskriven i denna bruksanvisning uppfyller kraven enligt standarden 2006/42/EG. Konformitetsförklaringen hittar man även på Van Raams hemsida.

Att montera suffletten

Steg 1:

Sätt de böjda rören i fötterna som finns i ryggstödet.



Steg 2:

Sätt fast röret genom att trycka in sprinten i det nedersta hålet (för hög montering av suffletten). För låg montering av suffletten väljer man det översta hålet.



Steg 3:

Vrid sprinten så att den ligger runt röret och foten. **OBS!** Akta att man inte klämmer fingrarna när man vrider sprinten.



Steg 4:

Placera ramen i de böjda rören som monterades i steg 1-3.




Steg 5:

Vik duken på gränsen mellan nätdelen och fönsterdelen.



Steg 6:

Håll fönsterdelen mot Er och sätt fast duken på ramen med hjälp av tryckknapparna.

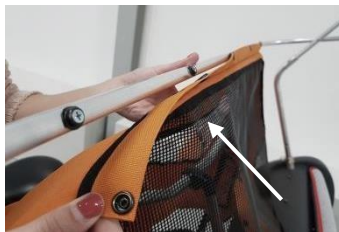


Steg 7:

Lyft upp framsidan på ramen och dra suffletten över den.



Steg 8:

Sätt fast tryckknapparna på ramens framsida.

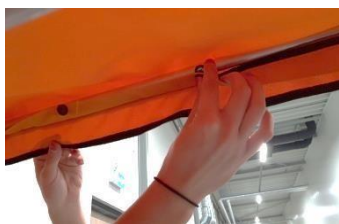


Steg 9:

Stäng de båda dragkedjorna på sufflettens baksida.



Steg 10:

Sätt fast tryckknapparna på längst ner på baksidan av suffletten på ryggstödet ovankant.

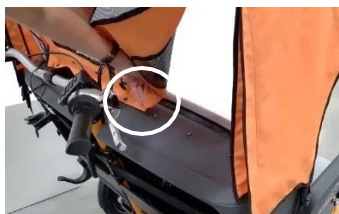

Att sätta fast suffletten på sittdelen

Steg 1:

Lossa gummibanden.

Steg 2:

Öppna haspen och sätt fast öglorna på de runda krokarna.



Steg 3:

För att spänna suffletten så bra som möjligt, spänna först spännbanden på baksidan. Öppna spännbandets låsning och dra i bandet. Stäng låset igen genom att trycka ner den.



Steg 4:

Nu kan man även spänna banden på sidorna.

Steg 5:

Sätt fast gummibandet igen.



Steg 6:

Suffletten är monterat på rätt sätt om det ser ut som på bilden här bredvid.



Att vika ihop suffletten

Steg 1:

Lossa först spännbanden och ta av öglorna från de runda krokarna.




Steg 2:

Öppna dragkedjorna på båda sidor om suffletten.



Steg 3:

Lossa tryckknapparna på baksidan suffletten, de som sitter fast på ryggstödet ovkant.

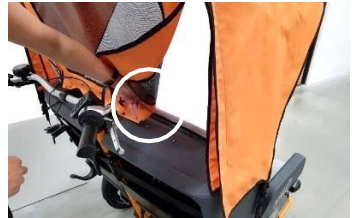

Steg 4:

Lägg de båda sidorna ovanpå sufflettens tak.



Steg 5:

Tryck framsidan och baksidan av suffletten mot varandra, vika ihop.



Steg 6:

Vik sufflettens baksida över den ihopvikta konstruktionen. Tänk på att duken ska rullas upp nerifrån.



Steg 7:

Dra gummibanden över den ihoprullade suffletten och sätt fast gummibanden på öglorna.



Steg 8:

Se till att gummibanden sitter fast ordentligt.


OBS! Om gummibanden inte fästes ordentligt kan de lossna.



Steg 9:

Ta loss sprintarna genom att vrida upp de och sedan dra ut de ur rören. Håll fast ramen så att denna inte glider ner.

OBS! Akta att man inte klämmer fingrarna när man vrider upp sprinten.

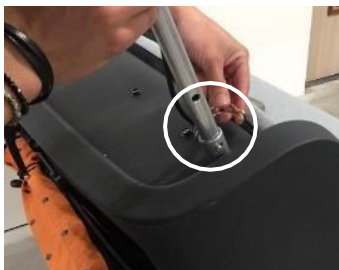

Steg 10:

Den ihoprullade suffletten kan nu lyftas ur sitt säte.



Steg 11:

Placera den ihoprollade suffletten i de 2 krokarna längre ner på ryggstödet baksida.



Steg 12:

Tryck in rören i krokarna längre upp och låsa de på plats med hjälp av gummibandet.



Steg 13:

De böjda rören kan förvaras i facket i baksidan på ryggstödet.

